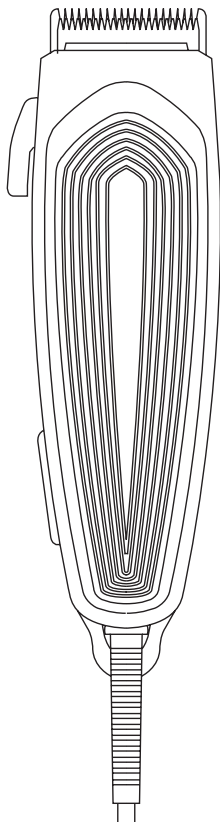


taurus

MITHOS TITANIUM
MITHOS TITANIUM PLUS

STŘÍHAČ VLASŮ (CZ)
STRIHAČ VLASOV (SK)



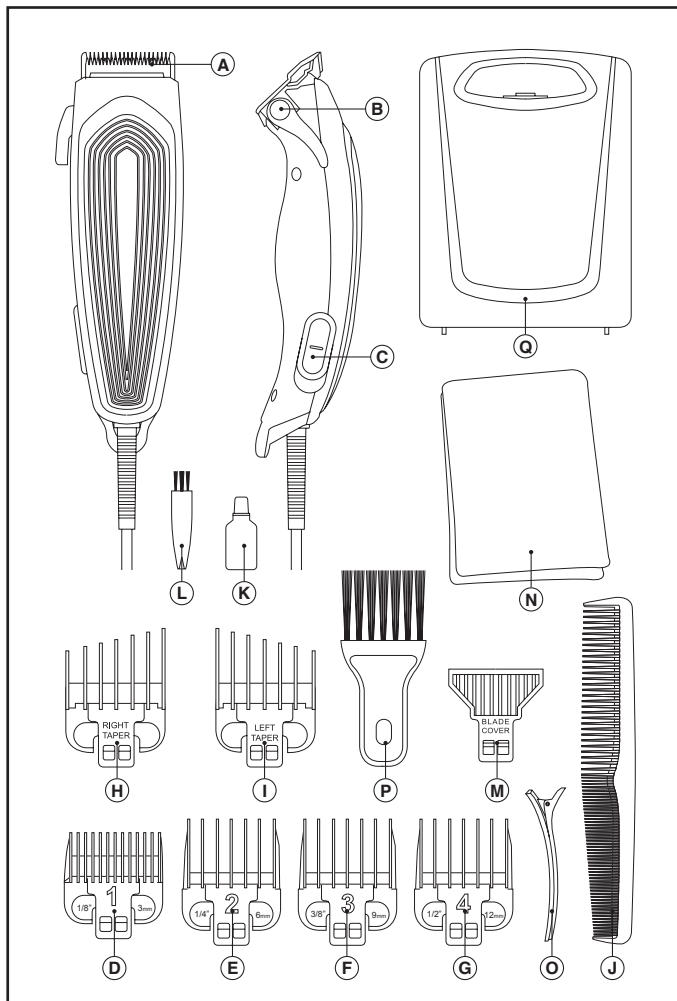


Fig.1

Tapa protectora de cuchillas
Blades protective cover

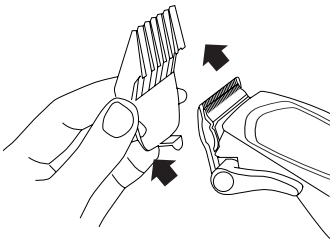
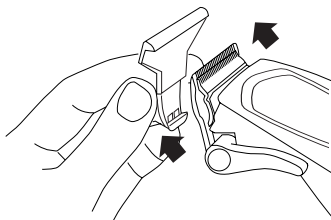


Fig.2

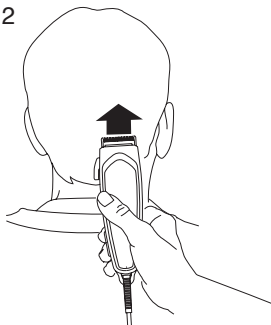


Fig.3

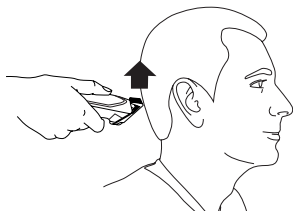


Fig.4


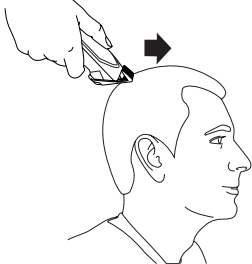


Fig.5

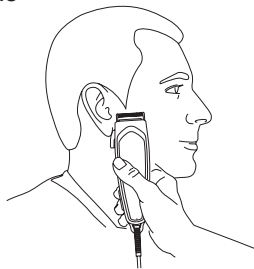

STŘIHAČ VLASŮ**Mithos Titanium****Mithos Titanium Plus****Vážený zákazníku,**

děkujeme za zakoupení výrobku značky TAURUS.

Díky použitým technologiím, designu, výkonu a skutečnosti, že výrobek přesahuje předepsané normy kvality, Vám můžeme garantovat dlouhou životnost a spokojenost s jeho používáním.

Popis

A Čepele

B Páčka pro výměnu čepele

C Vypínač

D 3mm hřebenový nástavec (1/8 palce) # 1

E 6mm hřebenový nástavec (1/4 palce) # 2

F 9mm hřebenový nástavec (3/8 palce) # 3

I Hřebenový nástavec na levou stranu (*)

J Hřeben

K Lahvička mazacího oleje

L Čistící kartáček

M Ochranný kryt čepele

N Ochranná tkanina (*)

O Klipy (*)

P Čistící velký kartáč (*)

Q Pouzdro na přenos (*)

(*) K dispozici pouze u modelu Mithos Titan plus

- Pokud model vašeho spotřebiče nemá příslušenství popsané výše, je možné ho také zakoupit zvlášť v servisním středisku.

- Před prvním spuštěním spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Nedodržování těchto pokynů může mít za následek nehodu.

⚠ Bezpečnostní upozornění a varování

- Tento spotřebič smí používat děti starší 3 let, které jsou pod dozorem.

- Tento spotřebič smí používat děti starší 8 let a osoby bez patřičných zkušeností nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi pouze tehdy, pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.

- Tento spotřebič není hračka. Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály
 - Čištění a uživatelská údržba smí být prováděny dětmi, pokud jsou pod dozorem nebo vedením. -
- Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být použit v blízkosti vody.



Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být použit v blízkosti vody.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho autorizovaným servisem. Nepokoušejte se spotřebič sami rozebírat nebo opravovat, může to být nebezpečné.

- Před zapojením spotřebiče do sítě se ujistěte, že napětí na výkonovém štítku spotřebiče odpovídá síťovému napětí v domácnosti.
- Připojte spotřebič do zásuvky s uzemněním a min. 10A jističem.
- Zástrčka spotřebiče musí být správně a úplně zasunuta do zásuvky. Nepředělávejte zástrčku. Nepoužívejte adaptéry.
- Při manipulaci se síťovým kabelem nepoužívejte násilí. Nikdy za síťový kabel spotřebič nezvedejte, nepřenášejte ani jím spotřebič neodpojujte ze sítě.
- Neobtáčejte síťový kabel kolem spotřebiče.
- Zajistěte, aby síťový kabel nepřišel do kontaktu s horkými plochami spotřebiče.
- Kontrolujte stav síťového kabelu. Poškozený nebo spletený kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nemanipulujte se zástrčkou mokrými rukama.
- Nepoužívejte spotřebič, jsou-li síťový kabel nebo zástrčka poškozené.
- Zjistíte-li poškození pláště spotřebiče, okamžitě jej odpojte ze sítě, abyste předešli úrazu elektrickým šokem.
- Nepoužívejte spotřebič, jestliže spadl na zem, vykazuje-li viditelné známky poškození nebo pokud prosakuje.

- Nezanedbávejte spotřebič venku vystavený dešti nebo vlhku. Voda, která vnikne do spotřebiče, zvyšuje riziko nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- **UPOZORNĚNÍ:** Údržbu spotřebiče provádějte pouze, když je suchý.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud máte vlhké ruce nebo nohy, nebo pokud jste naboso.
- Během provozu spotřebiče se nedotýkejte jeho pohyblivých částí.

Obsluha a péče:

- Nepoužívejte spotřebič, pokud jeho součásti nebo příslušenství nejsou správně upevněné nebo jsou vadné. Neprodleně je vyměňte.
- Nepoužívejte spotřebič na mokré vlasy.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud tlačítko zapnutí/vypnutí nefunguje.
- Pokud spotřebič používáte v koupelně nebo na podobném místě, odpojte přístroj od elektrické sítě, pokud není používán, dokonce i pokud je to jen na krátkou dobu. Blízkost vody představuje riziko, i když je spotřebič odpojen.
- Vždy odpojte nabíjecí kabel z elektrické sítě, když není používán, před jeho údržbou, nastavením nebo výměnou příslušenství.

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti, ne pro profesionální, průmyslové použití.

- Spotřebič by měl být uchováván mimo dosah dětí a/ nebo osob se sníženými psychickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi.
- Během používání spotřebiče jej nikdy nepokládejte.
- Udržujte spotřebič v dobrém stavu. Kontrolujte, zda nejsou pohyblivé části vychýlené nebo zaseknuté, a ujistěte se, že žádná z částí není poškozená a nenastala žádná z výjimečných situací.
- Během používání spotřebič držte mimo dosah dětí a kolem stojících osob.
- Nepoužívejte spotřebič k úpravě srsti domácích mazlíčků a jiných zvířat.

Servis:

- Spotřebič byl výrobcem promazán. Pro udržení dobrého výkonu spotřebiče doporučujeme při každém čištění spotřebiče promazání břitů pár kapkami oleje na konce břitů, a poté na pár vteřin spotřebič zapnout.
- Ujistěte se, že je spotřebič obsluhován pouze odborným personálem, a že součásti/ příslušenství jsou vyměněny pouze za originální součásti nebo příslušenství.

- Jakékoliv zneužití nebo nedodržení návodu k obsluze má za následek ztrátu záruky a odpovědnosti výrobce za vzniklé škody.



Návod k obsluze Před použitím:

- Ujistěte se, že jste ze spotřebiče odstranili celý prodejní obal.

Připojení hřebenového nástavce:

- Uchopte hřebenový nástavec z obou stran, nasadte jej na břity a zatlačte na něj, dokud se nepřímknou (obr. 1).
- Jakmile budete chtít nástavec vyjmout, pouze jej vytáhněte.

Použití:

- Před připojením do sítě kompletně odviňte napájecí kabel.
- Odstraňte ochrannou fólii spotřebiče (obr. 1).
- Připojte spotřebič k elektrické síti.
- Ujistěte se, že čepele jsou správně usazené.
- Zapněte spotřebič pomocí spínače zapnutí / vypnutí

Jak stříhat vlasy:

- Usadte osobu, jejíž vlasy budete stříhat tak, aby vrchní část hlavy byla v úrovni vašich očí. Okolo krku umístěte ochranný ručník nebo jinou látku.

- Pro získání nejlepších výsledků je lepší používat přístroj na suché vlasy, protože je mnohem jednodušší ovládat vlasy a kontrolovat výsledek stříhání.

- Před stříháním učešte dobře vlasy. Ujistěte se, že nejsou spletené a jsou bez uzlů.

- Udržujte spotřebič v klidu a používejte ho uvolněným způsobem pro zajištění maximální kontroly nad stříhem a jednotného výsledku. Pokračujte postupným zkracováním vlasů kolem hlavy.

- Ponechte o něco delší vlasy, než je požadovaná délka, později její délku můžete pozměnit.

- Při práci upravujte délku hřebenového nástavce pro dosažení požadovaného výsledku.

- V pravidelných intervalech zastavte stříhání, abyste zkontrolovali dosavadní výsledky.

Krok 1 - Šije:

- Připojte velikost hřebenového nástavce 3" / 6 mm.

- Držte přístroj holicího strojků směrem dolů a začněte stříhat vlasy ze spodu krku.

- Udělejte pohyby směrem vzhůru, postupným zvedáním spotřebiče směrem dál od hlavy. Postupujte v této technice stříhání vlasů až do výšky uší (obr. 2).

Krok 2 - Zadní část hlavy:

- Připojte velikost hřebenového nástavce 9" / 12 mm a pokračujte se zadní částí hlavy (obr. 3).

Krok 3 - Boční stana hlavy:

- Připojte nový kratší hřebenový nástavec velikosti 3" / 6 mm pro ostříhání boků.

- Připojte znovu nejdelší hřebenový nástavec 9" / 12 mm a pokračujte, pokud nedosáhnete vrcholu hlavy.

Krok 4 - Horní část hlavy:

- Použijte velikost hřebenového nástavce 9" / 12 mm, pohybujte strojkem ve směru zezadu dopředu, proti směru růstu vlasů (obr. 4). V některých případech je nutné přezkontrolovat výsledek práce a změnit směr stříhání zepředu dozadu.

- Velikost hřebenového nástavce 3" / 6 mm se používá, když chcete dosáhnout lepších výsledků stříhání.

- Pro ponechání delších vlasů použijte hřebenový nástavec o velikosti 12 mm. Podržte vlasy hřebenem nebo hřebenem i prsty a stříhejte.

- Při zkracování vlasů vždy stříhejte postupně zezadu dopředu, s použitím hřebenu nebo prstů.

Krok 5 - konečná fáze:

- Nakonec použijte spotřebič bez připevněných hřebenových nástavců k čepeli pro ostříhání kolem krku, stran krku a uší.

- Chcete-li vytvořit rovné licousy, otočte spotřebič pro použití vrchních čepelí (obr. 5).

Pohybujte se spotřebičem tak aby se přizpůsobil fyziognomii hlavy. Pro dosažení lepších výsledků použijte holicí strojek.

Poté, co jste dokončili práci se spotřebičem:

- Vypněte spotřebič tlačítkem pro zapnutí/vypnutí.

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.

- Vyčistěte spotřebič.

- Nasadte ochranný kryt čepele.

**Údržba**

- Před zahájením čištění odpojte nabíječku z elektrické sítě a počkejte, až vychladne.

- Očistěte zařízení vlhkou látkou s pár kapkami čistícího prostředku, a poté osušte.

- K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla nebo kyselé či zásadité čistící prostředky, jako jsou bělidla, ani brusné čistící prostředky.

- Nikdy neponořujte spotřebič do vody ani jiné tekutiny, ani neumísťujte pod tekoucí vodu.

- Čistíte břity a nástavce pomocí čistícího kartáčku. Kartáčkem odstraňte zbytky vlasů z břitů a z vnitřku spotřebiče. Je nezbytné odstraňovat zbytky vlasů po každém použití.
- NIKDY nedemontujte břity z přístroje k čištění.



Oprava a výjimečné situace

- Jestliže přístroj nepracuje správně nebo je poškozený, kontaktujte autorizované servisní středisko. Nepokoušejte se přístroj rozebírat nebo opravovat sami, protože to může být nebezpečné.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho autorizovaným servisem.

Pro výrobky EU verze a/nebo vyžaduje-li to legislativa vaší země:

Ekologie a recyklovatelnost výrobku

- Materiály, ve kterých je zabalen tento spotřebič, jsou uvedeny v kolektivním sběrném a recyklačním systému. Zamýšlíte-li se jich zbavit, použijte adekvátní veřejné kontejnery určené k recyklaci daného materiálu.
- Výrobek neobsahuje koncentrace nebo látky, které by

mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.



Tento symbol znamená, že v případě, že spotřebič dosloužil svému určení, je třeba jej předat specializovanému sběrnému dvoru pro selektivní sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ).

Tento spotřebič je v souladu se Směrnicí 2014/35/EU o nízkém napětí, se Směrnicí 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě, se Směrnicí 2011/65/EU o omezeních používání vybraných nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a se Směrnicí 2009/125/EC o požadavcích na ekodesign výrobku spojených se spotřebou energie.

STRIHAČ VLASOV
Mithos Titanium
Mithos Titanium Plus



Vážený zákazník,

ďakujeme za zakúpenie výrobku značky TAURUS.

Vďaka použitým technológiám, dizajnu, výkonu a skutočnosti, že výrobok presahuje predpísané normy kvality, Vám môžeme garantovať dlhú životnosť a spokojnosť s jeho používaním.

Opis

- A Čepeľ
- B Páčka na výmenu čepele
- C Vypínač
- D 3mm hrebeňový nástavec (1/8 palca) # 1
- E 6mm hrebeňový nástavec (1/4 palca) # 2
- F 9mm hrebeňový nástavec (3/8 palca) # 3

H Hrebeňový nástavec na pravú stranu (*)

I Hrebeňový nástavec na ľavú stranu (*)

J Hrebeň

K Flaška mazacieho oleja

L Čistiaca kefka

M Ochranný kryt čepele

N Ochranná tkanina (*)

O Klipy (*)

P Čistiaca veľká kefa (*)

Q Puzdro na prenášanie (*)

(*) K dispozícii len v balení modelu Mithos Titan plus

- Ak model Vášho spotrebiča nemá vyššie popísané príslušenstvo, je možné ho tiež zakúpiť zvlášť v servisnom stredisku.

- Pred prvým spustením spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny a odložte ich pre budúce použitie. Nedodržovanie týchto pokynov môže mať za následok nehodu.

⚠ Bezpečnostné upozornenia a varovania

- Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 3 roky, ktoré sú pod dozorom.
- Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby bez patričných skúseností alebo osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, len ak tak robia pod dozorom alebo vedením, ktoré dohliada na bezpečnú prevádzku spotrebiča, a ak rozumie rizikám spojeným s prevádzkou spotrebiča.

- Tento spotrebič nie je hračka. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Čistenie a užívateľskú údržbu smú byť vykonávané deti, ak sú pod dozorom alebo vedením.



Tento symbol znamená, že výrobok nesmie byť použitý v blízkosti vody.

- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom alebo jeho autorizovaným servisom. Nepokúšajte sa spotrebič sami rozoberať alebo opravovať, môže to byť nebezpečné.

- Pred zapojením spotrebiča do siete sa uistite, že napätie na výkonovom štítku spotrebiča zodpovedá sieťovému napätiu v domácnosti.
- Pripojte spotrebič do zásuvky s uzemnením a min. 10A ističom.
- Zástrčka spotrebiča musí byť správne a úplne zasunutá do zásuvky. Neprerábajte zástrčku. Nepoužívajte adaptéry.
- Pri manipulácii so sieťovým káblom nepoužívajte násilie. Nikdy za sieťový kábel spotrebiča nedvíhajte, neprenášajte ani ním spotrebič neodpájajte zo siete.
- Neobtáčajte sieťový kábel okolo spotrebiča.
- Zabezpečte, aby sieťový kábel neprišiel do kontaktu s horúcimi plochami spotrebiča.
- Kontrolujte stav sieťového kábla. Poškodený alebo zapletený kábel zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nemanipulujte so zástrčkou mokrými rukami.
- Nepoužívajte spotrebič, ak sú sieťový kábel alebo zástrčka poškodené.
- Ak spozorujete poškodenie plášte spotrebiča, okamžite ho odpojte zo siete, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte spotrebič, ak spadol na zem, ak vykazuje viditeľné známky poškodenia alebo ak presakuje kvapalina.
- Nezanechávajte spotrebič vonku vystavený dažďu alebo vlhku. Voda, ktorá vnikne do spotrebiča, zvyšuje riziko nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom.

- **UPOZORNENIE:** Údržbu spotrebiča vykonávajte iba, keď je suchý.

- Nepoužívajte spotrebič, ak máte vlhké ruky alebo nohy, alebo ak ste naboso.

- Počas prevádzky spotrebiča sa nedotýkajte jeho pohyblivých častí.

Obsluha a starostlivosť:

- Nepoužívajte spotrebič, ak jeho súčasti alebo príslušenstvo nie sú správne upevnené alebo sú chybné. Bezodkladne ich vymeňte.

- Nepoužívajte spotrebič na mokré vlasy.

- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje tlačidlo pre zapnutie / vypnutie.

- Pokiaľ spotrebič používate v kúpeľni alebo na podobnom mieste, odpojte prístroj od elektrickej siete, pokiaľ nie je používaný, dokonca aj keď je to len na krátku dobu. Blízkosť vody predstavuje riziko, aj keď je spotrebič odpojený.

- Vždy odpojte nabíjací kábel z elektrickej siete, keď nie je používaný, pred jeho údržbou, nastavením alebo výmenou príslušenstva.

- Tento spotrebič je určený len pre použitie v domácnosti, nie pre profesionálne, priemyselné použitie.

- Spotrebič by mal byť uchovávaný mimo dosahu detí a / alebo osôb so zníženými,

senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami.

- Počas používania spotrebiča ho nikdy neodkladajte.

- Udržujte spotrebič v dobrom stave. Kontrolujte, či nie sú pohyblivé časti vychýlené alebo zaseknuté, a uistujte sa, že žiadna z častí nie je poškodená a nenastala žiadna z výnimočných situácií.

- Počas používania držte spotrebič mimo dosahu detí a okolo stojacich osôb.

- Nepoužívajte spotrebič k úprave srsti domácich miláčikov a iných zvierat.

Servis:

- Spotrebič bol výrobcom premazaný. Pre udržanie dobrého výkonu spotrebiča odporúčame pri každom čistení spotrebiča premazanie britov pár kvapkami oleja na konce britov, a potom na pár sekúnd spotrebič zapnúť.

- Uistite sa, že je spotrebič obsluhovaný len odborným personálom, a že súčasti / príslušenstvo sú vymenené iba za originálne diely alebo príslušenstvo.

- Akékoľvek zneužitie alebo nedodržanie návodu na obsluhu má za následok stratu záruky a zodpovednosti výrobcu za vzniknuté škody.



Návod na obsluhu

Pred použitím:

- Uistite sa, že ste zo spotrebiča odstránili celý predajný obal.

Pripojenie hrebeňového nástavca:

- Uchopte hrebeňový nástavec z oboch strán, nasadte ho na brity a zatlačte na neho, kým sa neprimkne (obr. 1).
- Hneď ako budete chcieť nástavec vybrať, iba ho vytiahnite..

Použitie:

- Pred pripojením do siete kompletne odviňte napájací kábel.
- Odstráňte ochrannú fóliu spotrebiča (obr. 1).
- Pripojte spotrebič k elektrickej sieti.
- Uistite sa, že čepele sú správne usadené.
- Zapnite spotrebič pomocou spínača pre zapnutie / vypnutie

Ako strihať vlasy:

- Posadte osobu, ktorej vlasy budete strihať tak, aby vrchná časť hlavy bola v úrovni Vašich očí. Okolo krku umiestnite ochranný uterák alebo inú látku.
- Pre získanie najlepších výsledkov je lepšie používať prístroj na suché vlasy, pretože je oveľa jednoduchšie ovládať vlasy a kontrolovať výsledok strihania.

- Pred strihaním dobre učešte vlasy. Uistite sa, že nie sú zapletené a sú bez uzlov.
- Udržujte spotrebič v pokoji a používajte ho uvoľneným spôsobom pre zaistenie maximálnej kontroly nad strihom a jednotného výsledku. Pokračujte postupným skracovaním vlasov okolo hlavy.
- Na hlave ponechajte o niečo dlhšie vlasy, ako je požadovaná dĺžka, neskôr jej dĺžku môžete zmeniť.
- Pri práci upravujte dĺžku hrebeňový nástavca pre dosiahnutie požadovaného výsledku.
- V pravidelných intervaloch zastavte strihanie, aby ste skontrolovali doterajšie výsledky.

Krok 1 - Šija:

- Pripojte veľkosť hrebeňového nástavca 3" /6 mm.
- Držte prístroj holiaceho strojčeka smerom nadol a začnite strihať vlasy zo spodnej časti krku.
- Urobte pohyby smerom nahor, postupným dvíhaním spotrebiča smerom ďalej od hlavy. Postupujte v tejto technike strihania vlasov až do výšky uší (obr. 2).

Krok 2 - Zadná časť hlavy:

- Pripojte veľkosť hrebeňového nástavca 9" / 12 mm a pokračujte so zadnou časťou hlavy (obr. 3).

Krok 3 - Bočná strana hlavy:

- Pripojte nový kratší hrebeňový nástavec veľkosti 3 "/ 6 mm pre ostrihanie bokov.
- Pripojte znovu najdlhší hrebeňový nástavec 9 "/ 12 mm a pokračujte, pokiaľ nedosiahnete vrcholu hlavy.

Krok 4 - Horná časť hlavy:

- Použite veľkosť hrebeňového nástavca 9 "/ 12 mm, pohybuje strojčekom v smere zozadu dopredu, proti smere rastu vlasov (obr. 4). V niektorých prípadoch je nutné prekontrolovať výsledok práce a zmeniť smer strihania spredu dozadu.
- Veľkosť hrebeňového nástavca 3 "/ 6 mm sa používa, keď chcete dosiahnuť lepšie výsledky strihania.
- Pre ponechanie dlhších vlasov použite hrebeňový nástavec o veľkosti 12 mm. Podržte vlasy hrebeňom alebo hrebeňom aj prstami a strihajte.
- Pri skracovaní vlasov vždy strihajte postupne zozadu dopredu, s použitím hrebeňa alebo prstov.

Krok 5 - konečná fáza:

- Nakoniec použite spotrebič bez pripevnených hrebeňových nástavcov k čepeli pre ostrihanie okolo krku, strán krku a uší.
- Ak chcete vytvoriť rovné bokombrady, otočte spotrebič

spotrebič pre použitie vrchných čepelí (obr. 5). Pohybuje so spotrebičom tak aby sa prispôbil fyziognómii hlavy. Pre dosiahnutie lepších výsledkov použite holiaci strojček.

Potom, čo ste dokončili prácu so spotrebičom:

- Vypnite spotrebič tlačidlom pre zapnutie / vypnutie.
- Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Vyčistite spotrebič.
- Nasadte ochranný kryt čepele.

**Údržba**

- Pred začatím čistenia odpojte nabíjačku z elektrickej siete a počkajte, až vychladne.
- Očistite zariadenie vlhkou látkou s pár kvapkami čistiaceho prostriedku, a potom osušte.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá alebo kyslé či zásadité čistiace prostriedky, ako sú bielidlá, a ani brúsne čistiace prostriedky.
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody ani do inej tekutiny, ani ho neumiestňujte pod tečúcu vodu.
- Pomocou kefy očistite brity a nástavce. Kefkou odstráňte zvyšky vlasov z britov a z vnútra spotrebiča. Je nevyhnutné odstraňovať zvyšky vlasov po každom použití.
- NIKDY nerozoberajte brity z prístroja z dôvodu očistenia.



Opravy a výnimočné situácie

- Ak prístroj nepracuje správne alebo je poškodený, kontaktujte autorizované servisné stredisko. Nepokúšajte sa prístroj rozoberať alebo opravovať sami, pretože to môže byť nebezpečné.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom alebo jeho autorizovaným servisom.


Pre výrobky EÚ verzie a / alebo ak to vyžaduje legislatíva Vašej krajiny:

Ekológia a recyklácia výrobku

- Materiály, v ktorých je zabalený tento spotrebič, sú uvedené v kolektívnom zbernom a recyklačnom systéme. Ak sa ich zamýšľate zbaviť, použite adekvátne verejné kontajnery určené na recykláciu daného materiálu.
- Výrobok neobsahuje koncentrácie alebo látky, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.

Distribútor:

Tauer Group a.s.
Milady Horákové 4
568 02 Svitavy
www.tauergroup.cz

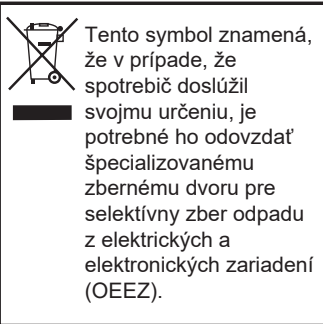

Tento spotrebič je v súlade so Smernicou 2014/35 / EU o Nízkom napätí a so Smernicou 2014/30 / EU o Elektromagnetickej kompatibilite, so Smernicou 2011/65 / EU o Obmedzení používania vybraných nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernicou 2009/125 / EU o požiadavkách na eko dizajn týkajúce sa výrobkov využívajúcich elektrickú energiu.

tauer[®]
■group