



taurus

PLANET II (Ver VII)

TOUSTOVAČ (CZ)

TOUSTOVAČ (SK)

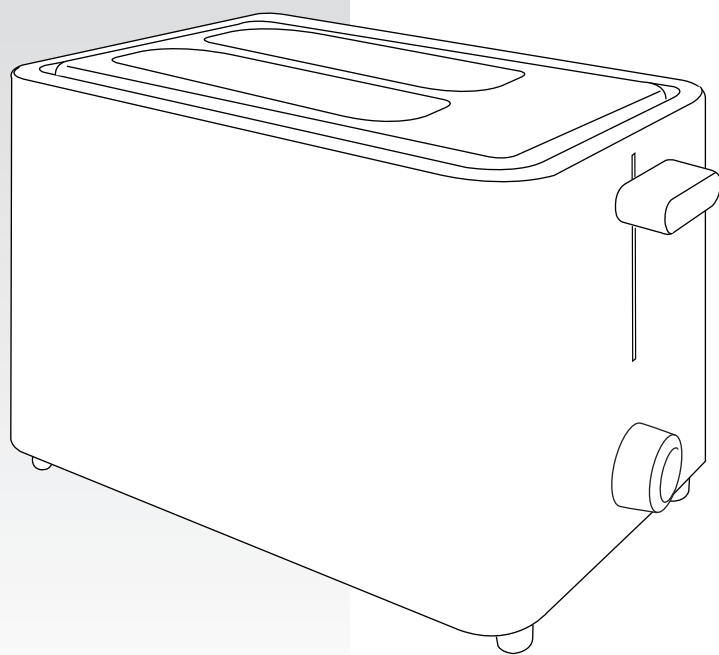

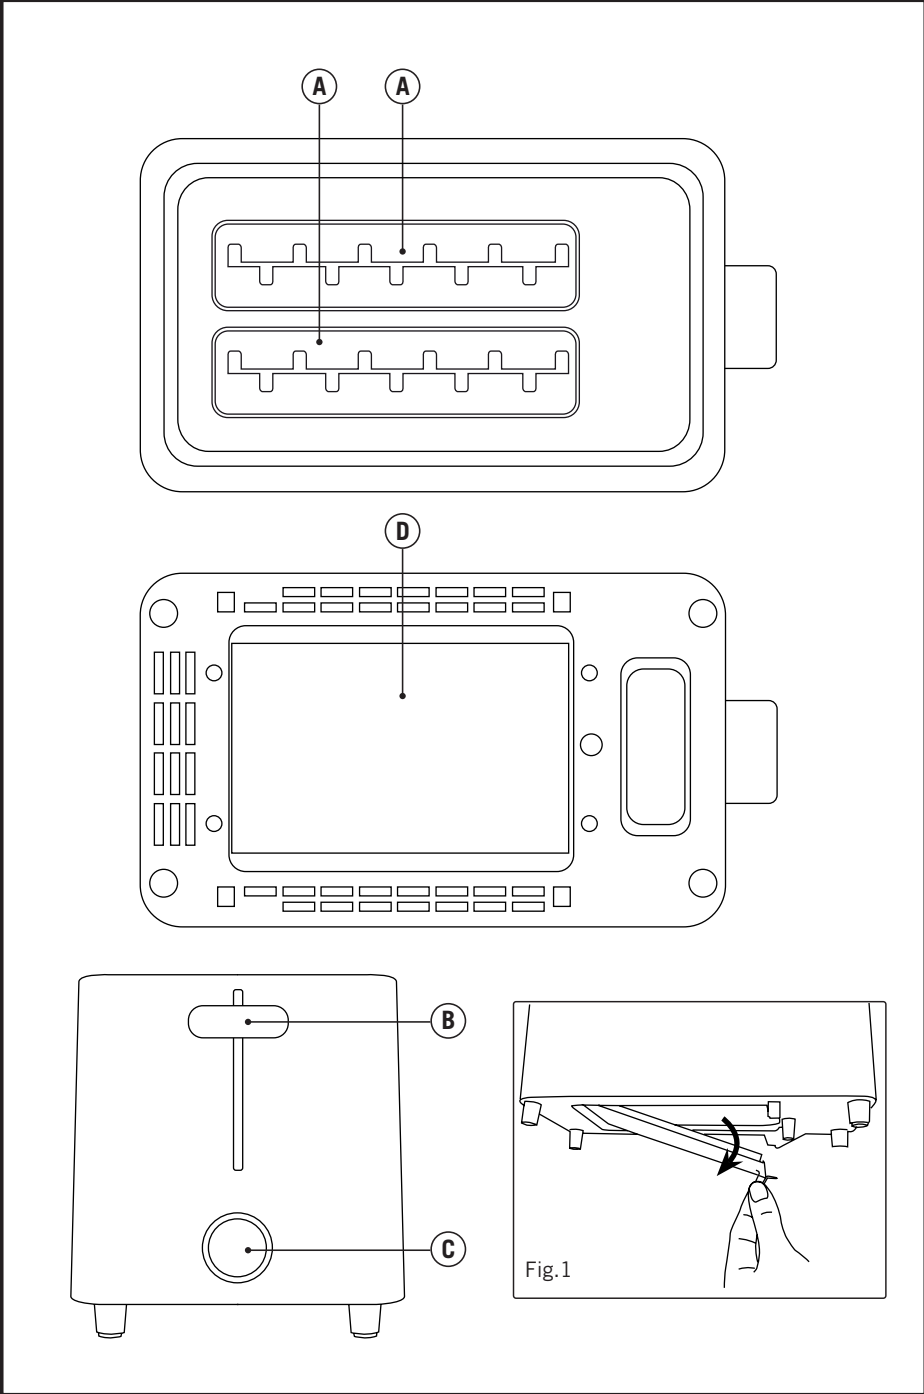

TOUSTOVAC
Planet II



Vážený zákazníku,
děkujeme za zakoupení výrobku značky TAURUS.
Díky použitým technologiím, designu, výkonu a skutečnosti, že výrobek přesahuje předepsané normy kvality, Vám můžeme garantovat dlouhou životnost a spokojenost s jeho používáním.

Popis

- A Štěrba na toasty
- B Zdvíhač toustů
- C Regulator intenzity opečení
- D Příhrádka na drobky

- Před prvním spuštěním spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Nedodržování těchto pokynů může mít za následek nehodu.
- Před prvním použitím očistěte všechny části spotřebiče, které budou v kontaktu s potravinami tak, jak je popsáno v části o údržbě.



Bezpečnostní upozornění a varování

- Tento spotřebič smí používat děti starší 8 let nebo osoby bez patřičných zkušeností nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi pouze tehdy, pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
- Čištění a uživatelská údržba smí být prováděny dětmi, pokud jsou starší 8 let a zároveň jsou pod dozorem nebo vedením.
- Udržujte spotřebič a jeho síťový kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Tento spotřebič není hračka. Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Teplota přístupných povrchů může být vysoká, když je spotřebič v provozu.
- Nepoužívejte přístroj ve spojení s programátorem, časovým spínačem nebo jiným zařízením, které jej automaticky zapíná.
- Pečivo se může vznítit, proto je nezbytné udržovat spotřebič v dostatečné vzdálenosti od hořlavých

- materiálů, jako jsou záclony, nábytek, aj.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud spadl na zem a jsou na něm viditelné známky poškození nebo pokud jsou na něm praskliny.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho autorizovaným servisem. Nepokoušejte se spotřebič sami rozebírat nebo opravovat, může být nebezpečné.

- Před zapojením spotřebiče do sítě se ujistěte, že napětí na výkonovém štítku spotřebiče odpovídá síťovému napětí v domácnosti.
- Připojte spotřebič do zásuvky s uzemněním a 10A jističem.
- Zástrčka spotřebiče musí být správně a úplně zasunuta do zásuvky. Nepředělávejte zástrčku. Nepoužívejte adaptéry.
- Nikdy pomoci elektrického kabelu spotřebič nevedejte, nepřenášejte, ani nevypoujete z elektrické sítě.
- Neobtáčejte napájecí kabel kolem přístroje.
- Zajistěte, aby síťový kabel nepřišel do kontaktu s horkými plochami spotřebiče.
- Kontrolujte stav síťového kabelu. Poškozený nebo spletený kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nemanipulujte se zástrčkou mokryma rukama.
- Nepoužívejte spotřebič sou-li síťový kabel nebo zástrčka poškozené.
- Zjistěte-li poškození pláště spotřebiče, okamžitě jej odpojte ze sítě, abyste předešli úrazu elektrickým šokem.
- Používejte spotřebič na čistém a uklizeném místě. Nepořádek nebo špatné osvětlení může způsobit nehodu.
- Umístěte spotřebič na rovnou a pevnou plochu.
- UPOZORNĚNÍ: Abyste předešli přehřátí spotřebiče, nezakrývejte jej.
- Spotřebič není určený k venkovnímu použití.
- Během používání spotřebiče může být jeho povrch horký.

Obsluha a péče:

- Před každým použitím odvíte síťový kabel.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud tlačítko pro zapnutí/vypnutí nefunguje.
- Nemanipulujte se spotřebičem během používání.
- Při zapojení nebo používání spotřebič neotáčejte.
- Vždy odpojte spotřebič z elektrické sítě, když není používán nebo před jeho údržbou.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti, ne pro profesionální, ani průmyslové použití.
- Spotřebič by měl být uchováván mimo dosah dětí a/nebo osob se sníženými psychickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi.
- Neskładujte spotřebič, který je stále horký.
- Během používání nenechávejte nikdy spotřebič bez dohledu.
- Jakékoli zneužití nebo nedodržení návodu k obsluze má za následek ztrátu záruky a ztrátu odpovědnosti výrobce za vzniklé škody.



Návod k obsluze

Před použitím:

- Před prvním použitím spotřebiče je doporučeno jej vyzkoušet bez pečiva.
- Některé z částí spotřebiče mohou být lehce promazané. Proto se při prvním použití spotřebiče může objevit slabý kouř.

Použití:

- Před zapojením přístroje úplně rozvířte síťový kabel.
- Zapojte spotřebič do elektrické sítě.
- Umístěte krajice chleba do příhrádek na toasty.
- Regulaátorem intenzity opečení si nastavte požadovanou intenzitu opečení. Zapněte spotřebič stiskem dolů zdvíhače toustů až dokud neustýšíte cvaknutí.
- Krajice se začnou stejnoměrně opékat.
- Abyste minimalizovali riziko vytváření rakovinotvorných látek, vyvarujte se tomu, aby povrch potravin dosáhl tmavě hnědé barvy.
- Po uplynutí zvoleného času opékání se spotřebič sám automaticky vypne.

Funkce přerušení:

- Pečivo se může vznítit, proto je nezbytné udržovat spotřebič v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, jako jsou záclony, nábytek atd.

Poté, co jste dokončili práci se spotřebičem:

- Odpojte spotřebič z elektrické sítě.
- Vyčistěte spotřebič.



Údržba

- Před zahájením čištění odpojte spotřebič od zdroje elektrické energie a počkejte, až vychladne.
- Očistěte příslušenství vlhkou látkou s pár kapkami čistícího prostředku a poté osušte.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla nebo kyselé či zásadité čisticí prostředky, jako jsou bělidla, ani brusné čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič do vody ani jiné tekutiny, ani jej neumísťujte pod tekoucí kohoutek.
- Doporučuje se pravidelná údržba a odstraňování zbytků jídla.
- V případě, že není spotřebič udržován v dobrém stavu, jeho povrch se může zhoršit a neodvratně ovlivnit délku životnosti spotřebiče a může být nebezpečné spotřebič používat.

Příhrádka na drobký

- Vnitřní součástí spotřebiče je příhrádka, která zachycuje drobký uvnitř spotřebiče.
- Pro vyprázdnění příhrádku vytáhněte (obr. 1).
- Abyste vysypali drobký zachycené ve spotřebiči, lehce spotřebičem zatřeste.
- Zasuňte příhrádku zpět do spotřebiče.



Opravy a výjimečné situace

- Jestliže přístroj nepracuje správně nebo je poškozený, kontaktujte autorizované servisní středisko. Nepokoušejte se přístroj rozebírat nebo opravovat sami, protože to může být nebezpečné.
- V případě, že je koncovka kabelu poškozená, je nutné ji vyměnit a je třeba postupovat stejně jako v případě poškození.

Pro výrobky EU verze a/nebo vyžaduje-li to legislativa Vaší země:

Ekologie a recyklovatelnost výrobku

- Materiály, ve kterých je zabalen tento spotřebič, jsou uvedeny v kolektivním sběrném a recyklačním systému. Zamýšlíte-li se jich zbavit, použijte adekvátní veřejné kontejnery určené k recyklaci daného materiálu.
- Výrobek neobsahuje koncentrace nebo látky, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.



Tento symbol znamená, že v případě, že spotřebič dosloužil svému určení, je třeba jej předat specializovanému sběrnému dvoru pro selektivní sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ).

Tento spotřebič je v souladu se Směrnicí 2006/95/EC o Nízkém napětí, se Směrnicí 2004/108/EC o Elektromagnetické kompatibilitě, se Směrnicí 2011/65/EC o Omezeních používání vybraných nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a se Směrnicí 2009/125/EC o Požadavcích na ekodesign výrobku spojených se spotřebou energie.

TOUSTOVAC
Planet II



Vážený zákazník,
ďakujeme za zakúpenie výrobku značky TAURUS.
Vďaka použitým technológiám, dizajnu, výkonu a skutočnosti, že výrobok presahuje predpísané normy kvality, Vám môžeme garantovať dlhú životnosť a spokojnosť s jeho používaním.

Popis

- A Štrbina na toasty
- B Zdvíhač toastov
- C Regulator intenzity opečenia
- D Priehradka na drobky

- Pred prvým spustením spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny a odložte ich pre budúce použitie. Nedodržavanie týchto pokynov môže mať za následok nehodu.
- Pred prvým použitím očistite všetky časti spotrebiča, ktoré budú v kontakte s potravinami tak, ako je popísané v časti o údržbe.



Bezpečnostné upozornenia a varovania

- Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov alebo osoby bez patričných skúseností alebo osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, len ak tak robia pod dozorom alebo vedením, ktoré dohliada na bezpečnú prevádzku spotrebiča, a ak rozumie rizikám spojeným s prevádzkou spotrebiča.
- Čistenie a užívateľskú údržbu smú vykonávať deti, ktoré sú staršie ako 8 rokov a zároveň sú pod dozorom alebo vedením.
- Udržujte spotrebič a jeho sieťový kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Tento spotrebič nie je hračka. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Teplota prístupných povrchov môže byť vysoká, keď je spotrebič v prevádzke.
- Nepoužívajte spotrebič v spojení s programátorom, časovým spínačom alebo iným zariadením, ktoré ho automaticky zapína.

- Pečivo sa môže vznietiť, preto je nevyhnutné udržiavať spotrebič v dostatočnej vzdialenosti od horľavých materiálov, ako sú záclony, nábytok a iné.
- Nepoužívajte spotrebič, ak spadol na zem a sú na ňom viditeľné známky poškodenia alebo ak sú na ňom praskliny.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom alebo jeho autorizovaným servisom. Nepokúšajte sa spotrebič sami rozoberať alebo opravovať, môže to byť nebezpečné.

- Pred zapojením spotrebiča do siete sa uistite, že napätie na technickom štítku spotrebiča zodpovedá sieťovému napätiu v domácnosti.
- Pripojte spotrebič do zásuvky s uzemnením a 10A ističom.
- Zástrčka spotrebiča musí byť správne a úplne zasunutá do zásuvky. Neprerábajte zástrčku. Nepoužívajte adaptéry.
- Nikdy pomocou elektrického kábla spotrebič nezdvíhajte, neprenášajte, ani neodpájajte z elektrickej siete.
- Neobťažajte napájací kábel okolo prístroja.
- Zabezpečte, aby sieťový kábel neprišiel do kontaktu s horúcimi plochami spotrebiča.
- Kontrolujte stav sieťového kábla. Poškodený alebo spletený kábel zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nemanipulujte so zástrčkou mokrymi rukami.
- Nepoužívajte spotrebič ak sú sieťový kábel alebo zástrčka poškodené.
- Ak spozorujete poškodenie pláštia spotrebiča, okamžite ho odpojte zo siete, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
- Používajte spotrebič na čistom a upratanom mieste. Neporiadok alebo zlé osvetlenie môže spôsobiť nehodu.
- Umiestňujte spotrebič na rovnú a pevnú plochu.
- UPOZORNENIE: Aby ste predišli prehriatiu spotrebiča, nezakrývajte ho.
- Spotrebič nie je určený na vonkajšie použitie.
- Počas používania spotrebiča môže byť jeho povrch horúci.

Obsluha a starostlivosť:

- Pred každým použitím odviňte sieťový kábel.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje tlačidlo pre zapnutie / vypnutie.
- Nemanipulujte so spotrebičom počas používania.
- Pri zapojení alebo používaní spotrebič neotáčajte.
- Vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete, keď nie je používaný alebo pred jeho údržbou.
- Tento spotrebič je určený len pre použitie v domácnosti, nie pre profesionálne, ani priemyselné použitie.
- Spotrebič by mal byť uchovávaný mimo dosahu detí a / alebo osôb so zníženými psychickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami.
- Neskladujte spotrebič, ktorý je stále horúci.
- Počas používania nenechávajte nikdy spotrebič bez dohľadu.
- Akékoľvek zneužitie alebo nedodržanie návodu na obsluhu má za následok stratu záruky a stratu zodpovednosti výrobcu za vzniknuté škody.



Návod na obsluhu

Pred použitím:

- Pred prvým použitím spotrebiča je odporúčané ho vyskúšať bez pečiva.
- Niektoré z častí spotrebiča môžu byť ľahko premazané. Preto sa pri prvom použití spotrebiča môže objaviť slabý dym.

Použitie:

- Pred zapojením prístroja úplne rozviňte sieťový kábel.
- Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
- Umiestnite krajce chleba do priehradiek na toasty.
- Regulatorom intenzity opečenia si nastavte požadovanú intenzitu opečenia.
- Zapnite spotrebič stlačením nadol zdvíhača sendvičov až kým nebudete počuť cvaknutie.
- Krajce sa začínú rovnomerne opekať.
- Aby ste minimalizovali riziko vytvárania rakovinotvorných látok, vyvarujte sa tomu, aby povrch potravín dosiahol tmavo hnedé farby.
- Po uplynutí zvoleného času opekania sa spotrebič sám automaticky vypne.

Funkcia prerušenia:

- Pečivo sa môže vznietiť, preto je nevyhnutné udržiavať spotrebič v dostatočnej vzdialenosti od horľavých materiálov, ako sú záclony, nábytok atď.

Potom, čo ste dokončili prácu so spotrebičom:

- Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Vyčistite spotrebič.

**Údržba**

- Pred začatím čistenia, odpojte spotrebič od zdroja elektrickej energie a počkajte, až vychladne.
- Očistite príslušenstvo vlhkou látkou s pár kvapkami čistiaceho prostriedku a potom osušte.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá alebo kyslé či zásadité čistiace prostriedky, ako sú bieliadlá, a ani brúsne čistiace prostriedky.
- Neponárajte spotrebič do vody ani do inej tekutiny, ani ho neumiestňujte pod tečúcu vodu z kohútika.
- Odporúča sa pravidelná údržba a odstraňovanie zvyškov jedla.
- V prípade, že nie je spotrebič udržiavaný v dobrom stave, jeho povrch sa môže zhoršiť a neodvratne ovplyvniť dĺžku životnosti spotrebiča. Zároveň môže byť nebezpečné naďalej spotrebič používať.

Priehradka na omrvinky

- Súčasťou spotrebiča je aj priehradka, ktorá zachytáva omrvinky vo vnútri spotrebiča.
- Pre vyprázdenie obsahu vytiahnite priehradku (obr. 1).
- Aby ste vysypali omrvinky zachytené v spotrebiči, ľahko spotrebičom zatrasťe.
- Zasuňte priehradku späť do spotrebiča.

**Opravy a výnimočné situácie**

- Ak spotrebič správne nepracuje alebo je poškodený, kontaktujte autorizované servisné stredisko. Nepokúšajte sa prístroj rozoberať alebo opravovať sami, pretože to môže byť nebezpečné.
- V prípade, že je koncovka kábla poškodená, je nutné ju vymeniť a je potrebné postupovať rovnako ako v prípade poškodenia.

Pre výrobky EÚ verzie a / alebo ak to vyžaduje legislatíva Vašej krajiny:

Ekológia a recyklácia výrobku

- Materiály, v ktorých je zabalený tento spotrebič, sú uvedené v kolektívnom zbernom a recyklačnom systéme. Pokiaľ zamýšľate sa ich zbaviť, použite adekvátne verejné kontajnery určené na recykláciu daného materiálu.
- Výrobok neobsahuje koncentráty alebo látky, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.



Tento symbol znamená, že v prípade, že spotrebič doslúžil svojmu určeniu, je potrebné ho odovzdať špecializovanému zbernému dvoru pre selektívny zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Tento spotrebič je v súlade so Smernicou 2006/95 / EC o Nízkom napätí, so Smernicou 2004/108 / EC o Elektromagnetickej kompatibilite, so Smernicou 2011/65 / EC o Obmedzení používania vybraných nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a so Smernicou 2009 / 125 / EC o Požiadavkách na ekologický dizajn výrobku spojených so spotrebou energie.

Distributor:

Tauer Group a.s.
Milady Horákové 4
568 02 Svitavy
www.taugroup.cz

tauer[®]
group