



taurus

RICE CHEF 1,8L
RÝŽOVAR 1,8L (CZ)
RYŽOVAR 1,8L (SK)

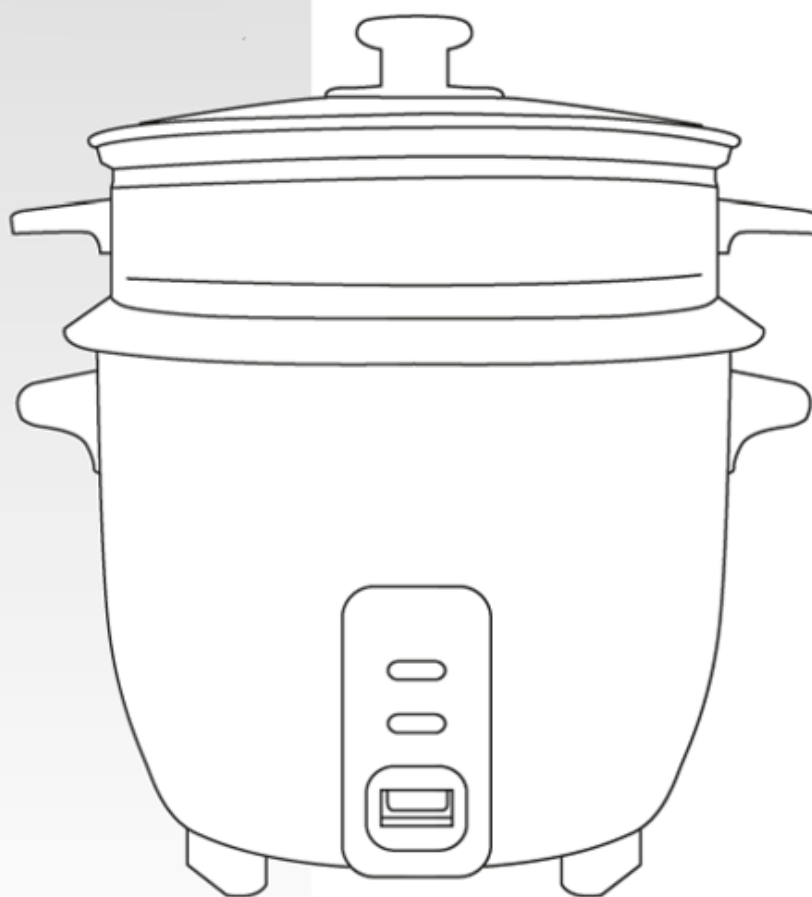

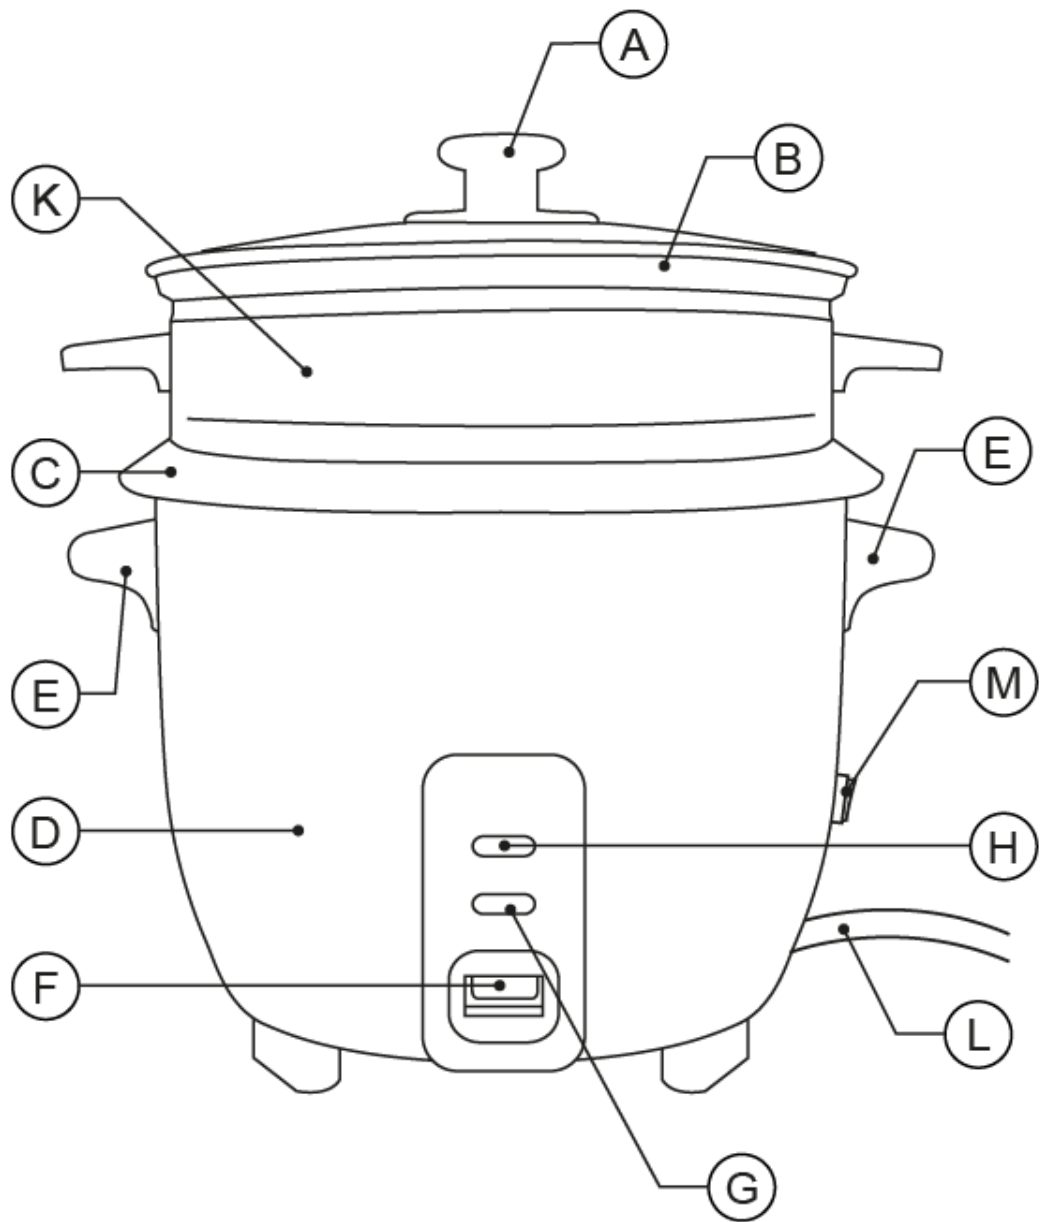



Tento symbol znamená, že povrch se během používání může zahřívat.

Tento spotřebič je v souladu se Směrnicí 2014/35/EU o Nízkém napětí, Směrnicí 2014/30/EU Elektromagnetické kompatibility, Direktivou 2011/65/EU o Omezeních používání vybraných nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a Direktivou 2009/125/EC o Požadavcích na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.



Tento symbol znamená, že v případě že spotřebič dosloužil svému určení, je třeba jej předat specializovanému sběrnému dvoru pro selektivní zpracování odpadu.

Vážený zákazník,

ďakujeme za zakúpenie výrobku značky TAURUS.

Vďaka použitým technológiám, dizajnu, výkonu a skutočnosti, že výrobok presahuje predpísané normy kvality, Vám môžeme garantovať dlhú životnosť a spokojnosť s jeho používaním.

POPIS VÝROBKU:

A	Držiak veka
B	Veko
C	Hrnec
D	Telo spotrebiča
E	Držadlá
F	Spínač varenia
G	Kontrolka zapnutia (červená)
H	Kontrolka nahrievania (zelená)
I	Špachtľa
J	Odmerka
K	Naparovacia tácka
L	Sieťový kábel
M	Vypínač

• Pred prvým spustením spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny a odložte ich pre budúce použitie. Nedodržovanie týchto pokynov môže mať za následok nehodu.

• Pred prvým použitím očistite všetky časti spotrebiča, ktoré budú v kontakte s potravinami tak, ako je popísané v časti o údržbe.

**BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A VAROVANIA**

• Tento spotrebič je určený len na používanie v domácnostiach, nie pre priemyselné alebo profesionálne používanie. Nie je určený pre klientov v hoteloch, motelloch a v iných ubytovacích zariadeniach, víkendových domoch, kuchynkách pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a v iných pracovných prostrediach.

• Tento spotrebič smú používať osoby bez patričných skúseností alebo osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, len ak tak robia pod dozorom alebo vedením, ktoré zohľadňuje bezpečnú prevádzku spotrebiča, a ak rozumejú rizikám spojeným s prevádzkou spotrebiča.

• Čistenie a užívateľská údržba smú byť vykonávané deťmi, ktoré sú staršie ako 8 rokov a zároveň sú pod dozorom alebo vedením.

• Udržujte spotrebič a jeho sieťový kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

• Tento spotrebič nie je hračka. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.

• Teplota prístupných plôch môže byť pri zapnutom spotrebiči vysoká.

• Nikdy neponárajte spotrebič do vody či inej tekutiny, ani ho neumiestňujte pod tečúcu vodu.

• Pokiaľ je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom alebo jeho autorizovaným servisom. Nepokúšajte sa spotrebič rozoberať alebo opravovať, aby ste sa vyhli prípadnému nebezpečenstvu úrazu.

• Pred zapojením spotrebiča do siete sa uistite, že napätie na výkonovom štítku spotrebiča zodpovedá sieťovému napätiu v domácnosti.

Pripojte spotrebič do zásuvky s uzemnením a 10A ističom.

• Zástrčka spotrebiča musí byť správne a úplne zasunutá do zásuvky. Neprerábajte zástrčku. Nepoužívajte adaptéry.

• Pri manipulácii so sieťovým káblom nepoužívajte násilie. Nikdy sieťovým káblom spotrebič nedvíhajte, neprenášajte ani s ním spotrebič neodpájajte zo siete.

• Kontrolujte stav sieťového kábla. Poškodený alebo spletený kábel zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

• Nemanipulujte so zástrčkou mokrymi rukami.

- Nepoužívajte spotrebič, ak sú sieťový kábel alebo zástrčka poškodené.
- Ak spozorujete poškodenie plášt'a spotrebiča, okamžite ho odpojte zo siete, aby ste sa vyhli úrazu elektrickým šokom.
- Spotrebič nepoužívajte, ak spadol na zem, ak vykazuje viditeľné známky poškodenia alebo ak presakuje.
- Udržujte pracovnú plochu čistú a osvetlenú. Neporiadok a neosvetlené miesta majú za následok úraz.
- Neumiestňujte spotrebič na horúce povrchy ako plynový alebo elektrický varič, v blízkosti rúry a iných zariadení.
- Nepoužívajte spotrebič v prípade, že ste necitlivý na teplo (spotrebič má rozpálené plochy).

OBSLUHA A STAROSTLIVOSŤ:

- Pred každým použitím odviňte sieťový kábel.
- Nikdy nezapínajte spotrebiče, ak nie je príslušenstvo alebo nie sú jednotlivé diely správne zostavené.
- Spotrebič nepoužívajte, ak je prázdny.
- Spotrebič nepoužívajte bez vody.
- Spotrebič nepoužívajte, ak nepracuje správne vypínač.
- Nemanipulujte so spotrebičom, ak je používaný.
- Pri manipulácii a premiestňovaní spotrebiča používajte držadlá.
- Prístroj neobracajte hore nohami a ani ho nepoužívajte v tejto polohe.
- Pre zachovanie vlastností nepríľnavého povrchu, zamedzte jeho kontaktu s kovovými, alebo ostrými nástrojmi.
- Dodržujte rozmedzie vyznačené rýskami MAX a MIN.
- Spotrebič vždy odpojte z elektrickej siete, keď nie je používaný, alebo pred jeho údržbou.
- Spotrebič uchovávajte mimo dosahu detí a / alebo osôb so zníženými psychickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí.
- Neprekračujte pracovný objem spotrebiča.
- Neuskladňujte alebo nemanipulujte so spotrebičom, ktorý je stále horúci.
- Používajte len také kuchynské náčinie, ktoré je odolné vysokým teplotám.
- Otočte ovládač termostatu na minimálnu hodnotu (MIN). Toto neznamenaá, že by bol spotrebič úplne vypnutý.
- Pre doplnenie nájdete v priloženej tabuľke doporučené teplotné nastavenia a časy pre prípravu rôznych pokrmov.
- Spotrebič nepoužívajte s poškodenými dielmi alebo príslušenstvom. Ihneď ich vymeňte.
- Pri manipulácii a premiestňovaní spotrebiča používajte držadlá.
- Prístroj neobracajte hore nohami a ani ho takto nepoužívajte.
- Spotrebič uchopením za držadlá umiestnite na pevný a rovný povrch tak, aby sa zabránilo riziku vyliatiu horúcich tekutín.
- Nepoužívajte spotrebič s programátorom, časovačom alebo iným zariadením, ktoré ho automaticky zapína.
- **POZOR:** Aby sa zabránilo nebezpečenstvu neúmyselnej zmeny nastavenia tepelnej poistky, nesmie byť toto zariadenie napájané prostredníctvom externých spínacích zariadení, ako napríklad časovačov, a nesmie byť pripojené k obvodu, ktorý takéto zariadenie pravidelne zapína a vypína. Sieťový kábel nikdy nepřicvikajte a ani neohýbajte.
- Nenechávajte sieťový kábel visieť cez okraj plochy a zamedzte jeho kontaktu s horúcimi časťami prístroja.
- Spotrebič používajte v dobre ventilovaných priestoroch.
- Spotrebič umiestnite na pevný a rovný povrch, odolný voči vysokým teplotám a vzdialený od ďalších zdrojov tepla alebo kontaktu s vodou.
- **POZOR:** spotrebič nezakrývajte, aby ste sa vyhli prehrievaniu.
- Nepoužívajte ani ho neskladujte vonku.
- Nenechávajte spotrebič vonku na daždi alebo ho nevystavujte vlhkosti. Vlhkosť vo vnútri spotrebiča zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa horúcich plôch spotrebiča, mohli by spôsobiť vážne popáleniny.

ZÁRUKA:

- Akékoľvek zneužitie alebo nedodržanie návodu na obsluhu má za následok stratu záruky a zodpovednosť výrobcu za vzniknuté škody.

POPIS VÝROBKU:

A	Termostat
B	Časovač
C	Zelená kontrolka signalizujúca zapojenie
D	Červená kontrolka signalizujúca nahrievanie
E	Nádoba s nepríľnavým povrchom
F	Kôš
G	Držadlo koša
H	Tlačidlo uvoľnenia koša

Ak model vášho spotrebiča nedisponuje s vyššie uvedeným príslušenstvom, môžete si ho zakúpiť zväšť u vášho servisného strediska.

NÁVOD NA OBSLUHU**PRED POUŽITÍM:**

- Uistite sa, že ste zo spotrebiča odstarili celý predajný obal.
- Pred prvým použitím očistite časti prichádzajúce do kontaktu s potravinami spôsobom popísaným v časti o údržbe.

POUŽITIE:

- Pred zapojením spotrebiča úplne rozviňte sieťový kábel.
- Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
- Opatrne z fritézy vyberte nádobu (E).

Poznámka: Nádobu nepoužívajte bez košíka.

Poznámka: S nádobou manipulujte za použitia koša a držadla koša. Nedotýkajte sa horúcej nádoby.

- Ingrediencie pre prípravu umiestnite do koša (F).
- Vložte nádobu do fritézy.
- Nastavte požadovanú teplotu za použitia ovládača termostatu (A).
- Potom vyberte správny čas prípravy prostredníctvom časovača (B) a spotrebič sa spustí.
- Rozsvieti sa zelená kontrolka signalizujúca zapnutie (C) a červená kontrolka nahrievanie (D).
- V priebehu fritovania sa červená kontrolka nahrievania (D) rozsvetuje, aby indikovala nahrievanie spotrebiča.
- **Poznámka:** Majte na pamäti, že k času prípravy je potrebné pripočítať 3 minúty, ak nie je spotrebič predhriaty.

· **Poznámka:** Ak je potreba premiešať ingrediencie, môžete držadlom vybrať nádobu a tak vykonať.

· Až dospeje čas prípravy ku koncu, vyberte nádobu z fritézy. Spotrebič sa sám vypne.

· **UPOZORNENIE:** Nádoba, kôš a potraviny budú veľmi **HORÚCE**.

· Umiestnite nádobu na plochu, ktorá znáša vysoké teploty.

Za použitia tlačidla pre uvoľnenie koša (H), oddeľte kôš od nádoby a otočte kôš pre vysypanie hranoliek, aby ste sa vyhli riziku popálenia.

POTOM, ČO STE DOKONČILI PRÁCU SO SPOTREBIČOM:

- Fritéza sa automaticky vypne, keď časovač dosiahne minimálnu hodnotu (0 min).
- Pre vypnutie fritézy otočte časovačom do jeho minimálnej hodnoty.
- Odpojte spotrebič z elektrickej siete.
- Vyčistite spotrebič spôsobom popísaným v sekcii o čistení.

PRAKTICKÉ RADY:**TEPELNÁ OCHRANA:**

Spotrebič je vybavený bezpečnostnou poistkou, ktorá chráni spotrebič od prehriatia.

ÚDRŽBA

- Pred začatím čistenia, odpojte spotrebič od zdroja elektrickej energie a počkajte, až vychladne.

- Elektrické časti a prívodný kábel čistite vlhkou látkou a vždy vysušte. **NEPONÁRAJTE ICH DO VODY ANI DO INÝCH TEKUTÍN.**
- Spotrebič čistite vlhkým handričkou s pomocou niekoľkých kvapiek čistiacieho prostriedku a vždy vysušte.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo kyslé či zásadité čistiace produkty ako sú bielidlá, alebo brúsne čistiace prostriedky.
- Odporúča sa pravidelná údržba a odstraňovanie zvyškov jedla.
- Nedostatočná údržba a čistenie spotrebiča môžu mať za následok poškodenie jeho povrchu a zníženie jeho životnosti, prípadne môže byť manipulácia so spotrebičom nebezpečná.
- V umývačke je dovolené umývať tieto časti spotrebiča (za použitia jemného umývacieho programu):
 - Nádoba s nepríľnavým povrchom
 - Kôš

· Odkvapkávacia / sušiacia pozícia týchto častí spotrebiča musí v umývačke alebo na odkvapkávači umožňovať ľahký odtok vody (obr. 2).

· Pred zložením a uskladnením všetky časti dôkladne osušte.

NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

- Náhradné diely a príslušenstvo (filtre a iné) môžete získať od distribútorov a zo siete autorizovaných servisných stredísk.
- Vždy používajte len originálne diely a príslušenstvo, ktoré sú priamo určené pre Váš spotrebič.

OPRAVY A VÝNIMOČNÉ SITUÁCIE

- Ak prístroj nepracuje správne alebo je poškodený, kontaktujte autorizované servisné stredisko. Nepokúšajte sa prístroj rozoberať alebo opravovať sami, pretože to môže byť nebezpečné.

PRE VÝROBKU EU VERZIE A / ALEBO AK TO VYŽADUJÚ ZÁKONY VAŠEJ KRAJINY:**EKOLÓGIA A RECYKLÁCIA VÝROBKU**

- Materiály, v ktorých je zabalený tento spotrebič, sú uvedené v kolektívnom zbernom a recyklačnom systéme. Pokiaľ zamýšľate sa ich zbaviť, použite adekvátne verejné kontajnery určené na recykláciu daného materiálu.
- Výrobok neobsahuje koncentráty alebo látky, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.



Tento symbol znamená, že v prípade, že spotrebič doslúžil svojmu účelu, je potrebné ho odovzdať špecializovanému zbernému dvoru na selektívne spracovanie odpadu.



Tento symbol znamená, že povrch sa počas používania môže zahrievať

Tento spotrebič je v súlade so Smernicou 2014/35 / EC o Nízkom napätí, so Smernicou 2014/30 / EC o Elektromagnetickej kompatibilite, so Smernicou 2011/65 / EC o obmedzení používania vybraných nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a so Smernicou 2009 / 125 / EC o Požiadavkách na ekologický dizajn výrobku spojených so spotrebou energie.

ODPORÚČANIA ČASOV A TEPLOTNÝCH NASTAVENÍ

Tu nájdete odporúčania časových a teplotných nastavení pre prípravu rôznych pokrmov.

Pokrm	Teplota	Čas	Premiešanie
Zemiakové hranolky			
Mrazené hranolky	200°C	18-22 min	Áno
Domáce hranolky (pridajte 1/2 PL oleja)	180°C	28-32 min	Áno
Kurča			
Paličky	180°C	22-28 min	
Mrazené nugety*	200°C	9-12 min	Áno
Mäso			
Hamburger	180°C	13-15 min	
Mäsové rolky	200°C	13-15 min	

*POZNÁMKA: pre fritovanie mäsa v teplovzdušnej fritéze sú ideálne suroviny určené na prípravu v rúre.

Distribútor:

Tauer Group a.s.
Milady Horákové 4
568 02 Svitavy
www.tauergroup.cz

tauer[®]
group