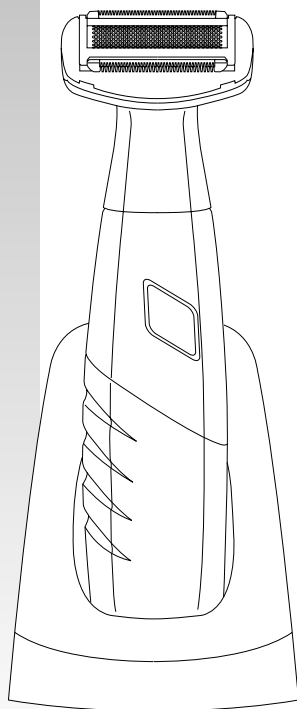


# taurus

Trim & Shave

ZASTŘIHÁVAČ 2V1 (CZ)  
ZASTRIHÁVAČ 2V1 (SK)



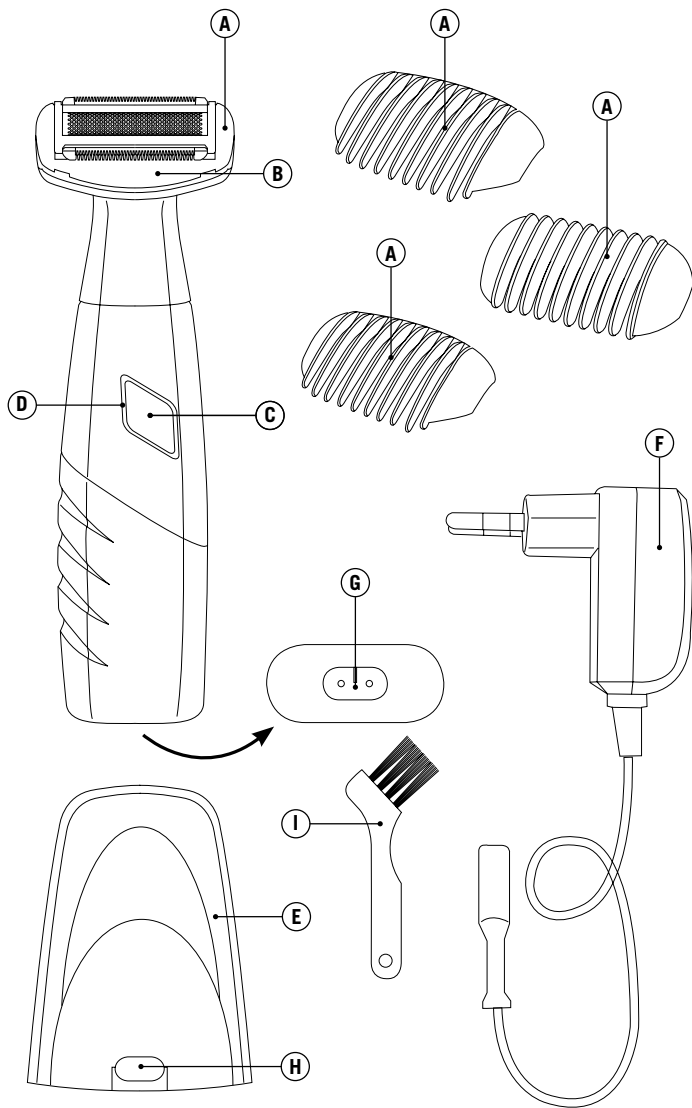


Fig.1

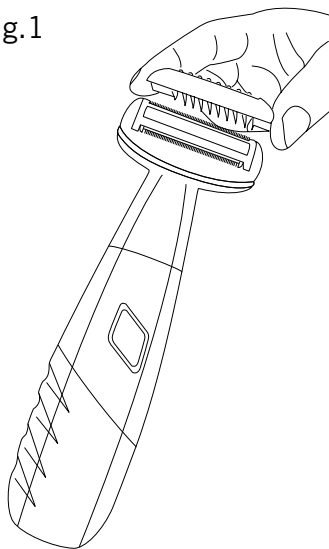


Fig.2

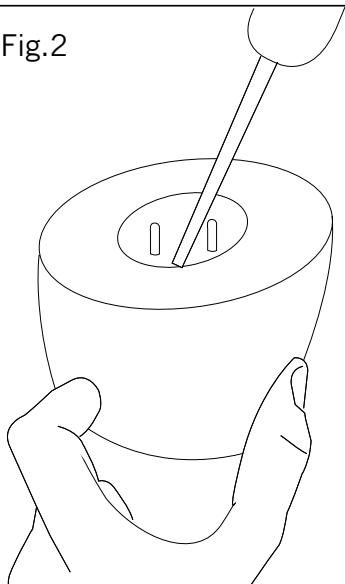


Fig.3


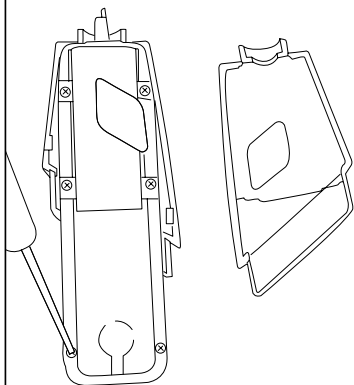


Fig.4



## ZASTŘIHÁVAČ 2V1 Trim & Shave

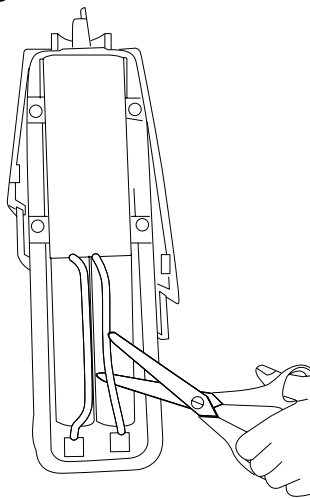

### Vážený zákazníku,

děkujeme za zakoupení výrobku značky TAURUS.

Díky použitým technologiím, designu, výkonu a skutečnosti, že výrobek přesahuje předepsané normy kvality, Vám můžeme garantovat dlouhou životnost a spokojenost s jeho používáním.

### POPIS

- A Hřebenové nástavce
- B Stříhací hlava
- C Tlačítko On / Off
- D Kontrolka
- E Základna pro nabíjení
- F Nabíječka baterií
- G Zásuvka zařízení
- H Zásuvka základny pro nabíjení
- I Čisticí kartáč



### Bezpečnostní upozornění a varování

- Před prvním spuštěním spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Nedodržování těchto pokynů může mít za následek nehodu.

### Pracovní prostředí

- Když je spotřebič umístěn do svého stojanu, ujistěte se, že povrch na kterém je umístěn, je stabilní.

### Elektrická bezpečnost

- Nepoužívejte spotřebič, jsou-li síťový kabel nebo zástrčka poškozené.  
- Před zapojením spotřebiče do sítě se ujistěte, že napětí na výkonovém štítku spotřebiče odpovídá síťovému napětí v domácnosti.

- Zástrčka nabíječky spotřebiče musí být správně a úplně zasunuta do zásuvky.

Nepředělávejte zástrčku. Nepoužívejte adaptéry.

- Přístroj používejte pouze s specifickou elektrickou zásuvkou / konektorem, dodávaným se spotřebičem.

- Zjistíte-li poškození pláště spotřebiče, okamžitě jej odpojte ze sítě, abyste předešli úrazu elektrickým šokem.

- Nepoužívejte spotřebič, jestliže spadl na zem, vykazují-li viditelné známky poškození nebo pokud proskakuje.

- UPOZORNĚNÍ: Údržbu spotřebiče provádějte pouze, když je suchý.

- Při manipulaci se síťovým kabelem nepoužívejte násilí. Nikdy za síťový kabel spotřebič nezvedejte, nepřenašejte ani jím spotřebič neodpojujte ze sítě.

- Při manipulaci se síťovým kabelem nepoužívejte násilí. Nikdy za síťový kabel spotřebič nezvedejte, nepřenašejte ani jím nabíječku baterie neodpojujte ze sítě.

- Neobtáčejte síťový kabel kolem spotřebiče.

- Kontrolujte stav síťového kabelu. Poškozený nebo spletený kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

- Jako dodatečnou ochranu elektrického přívodu pro spotřebič je doporučeno mít diferenciální proudové zařízení s maximální citlivostí 30mA. Požádejte o radu příslušného dodavatele.

- Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody, pokud je používán a přímo připojen k elektrické síti.

- Nemanipulujte se zástrčkou mokřma rukama.

### Osobní bezpečnost

- Před použitím spotřebiče zajistěte, aby byla čepel na místě správně uchycena.

- Během provozu spotřebiče se nedotýkejte jeho pohyblivých částí.

- Vyhněte se kontaktu s kapalinou uvolněnou z baterie. V případě kontaktu s očima je důkladně vypláchněte a vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina uniklá z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.

**Obsluha a péče:**

- Nepoužívejte spotřebič, pokud jeho součástí nebo příslušenství nejsou správně upevněné.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud tlačítko zapnutí/vypnutí nefunguje.
- Odpojte nabíječku baterií od sítě, pokud se nepoužívá, a před provedením čištění.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti, ne pro profesionální, průmyslové použití.
- Tento spotřebič není hračka. Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Tento spotřebič je určen pro použití dospělými. Ujistěte se, že tento výrobek nepoužívají osoby se zdravotním postižením, děti nebo osoby nezpůsobilé k jeho používání.
- Tento spotřebič uchovávejte mimo dosah dětí a/nebo osob se sníženými psychickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi.
- Udržujte spotřebič v dobrém stavu. Kontrolujte, zda nejsou pohyblivé části vychýlené nebo zaseknuté, a ujišťujte se, že žádná z částí není poškozená a nenastala žádná z výjimečných situací.
- Nikdy nenechávejte spotřebič připojený a bez dozoru.
- Nepoužívejte spotřebič k úpravě srsti domácích mazlíčků a jiných zvířat.
- Spotřebič byl výrobcem promazán. Pro udržení dobrého výkonu spotřebiče doporučujeme při každém čištění spotřebiče promazání břitů pár kapkami oleje na konce břitů, a poté na pár vteřin spotřebič zapnout.
- Nabíjejte baterii pouze s nabíječkou dodávanou výrobcem. Nabíječka, která je vhodná pro nabíjení pouze jednoho typu baterie, může způsobit výbuch nebo požár při použití jiných druhů baterií.
- Jakékoliv zneužití nebo nedodržení návodu k obsluze má za následek ztrátu

záruky a odpovědnosti výrobce za vzniklé škody.

**Nabíjení baterie**

- Upozornění: Po zakoupení spotřebiče není nová baterie plně nabitá. Před prvním použitím nabijte baterii na maximum.
- Baterii nabíjejte při pokojové teplotě mezi 4 a 40°C.
- Zapojte nabíječku (F) do elektrické sítě.
- Doba potřebná k úplnému nabití je 8 až 9 hodin. Nikdy se nepokoušejte nabíjet baterie více, než je potřebné (i když se doporučuje, aby se poprvé baterie nabíjely po dobu 12-14 hodin).
- Připojte konektor (F) nabíječky do konektoru zásuvky v zadní části spotřebiče. Zásuvka se nachází na spodní / zadní části spotřebiče (G) a nabíjecí základně (H).
- Rozsvítí se kontrolka indukující nabíjení baterií nabíječkou.
- Když je baterie nabitá, odpojte nabíječku ze zásuvky.

**Návod k obsluze****Před použitím:**

- Ujistěte se, že jste ze spotřebiče odstranili celý prodejní obal.
- Před použitím tohoto výrobku úplně nabijte baterii.
- Připravte spotřebič podle funkce, kterou chcete použít.

**Připojení hřebenového nástavce:**

- Uchopte hřebenový nástavec z obou stran, nasadte jej na břity a zatlačte na něj, dokud se nepřimkne (obr. 1).
- Jakmile budete chtít nástavec vyjmout, pouze za něj zatáhněte.

**Použití:**

- Přístroj lze použít přímo pomocí připojení k síti nebo zvolit provoz na jeho baterii, pokud byly baterie spotřebiče předtím nabitě.
- Před připojením do sítě kompletně odviňte napájecí kabel.
- Připojte spotřebič k jeho konektoru a ujistěte se, že je správně upevněn.
- Připojte spotřebič k elektrické síti.
- Zapněte spotřebič pomocí tlačítka on / off .
- Rozsvítí se kontrolka (D).

**Přístroj nabízí na výběr funkci stříhání nebo holení.****Jak stříhat vlasy:**

- Vyberte hřebenový nástavec podle délky vlasů: # 1 (3 mm), # 2 (6 mm), # 3 (9 mm)
- Připojte zvolený hřebenový nástavec zatlačením k přístroji, dokud nezapadne. Zuby nástavce směřují od přístroje.
- Je vhodné začít s použitím hřebenového nástavce s velkými zuby (9 mm) abychom získali zkušenosti se stříháním tímto přístrojem.
- Stříhání provádějte proti směru růstu vlasů.
- Vždy se ujistěte, že zuby hřebenového nástavce se pohybují ve směru, ve kterém se pohybuje spotřebič.

**Jak se oholit:**

- Odeberte hřebenový nástavec ze spotřebiče. Podepřete hlavu holicího strojku proti kůži. Natáhněte kůži volnou rukou tak, aby se vousy postavily. Nevývíjejte příliš velký tlak, ujistěte se, že je kůže napnutá, když se po ni pohybujete holicím strojkem. Působením mírného tlaku přesuňte spotřebič do opačného směru proti směru přirozeného růstu vousů.

**Poté, co jste dokončili práci se spotřebičem:**

- Vypněte spotřebič tlačítkem pro zapnutí/vypnutí.
- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Vyčistěte spotřebič.
- Poklepejte povrchem hlavy holicího strojku o hladký povrch, abyste odstranili všechny zbytky vlasů, očistěte štětcem a opláchněte vlažnou vodou.

**Údržba**

- Před zahájením čištění odpojte nabíječku z elektrické sítě a počkejte, až vychladne.
- Očistěte zařízení vlhkou látkou s pár kapkami čistícího prostředku, a poté osušte.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla nebo kyselé či zásadité čisticí prostředky, jako jsou bělidla, ani brusné čisticí prostředky.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody ani jiné tekutiny, ani neumísťujte pod tekoucí vodu.



**Opravy a výjimečné situace**

- Jestliže přístroj nepracuje správně nebo je poškozený, kontaktujte autorizované servisní středisko. Nepokoušejte se přístroj rozebrat nebo opravovat sami, protože to může být nebezpečné.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho autorizovaným servisem.

Pro výrobky EU verze a/nebo vyžaduje-li to legislativa vaší země:

### Ekologie a recyklovatelnost výrobku

- Materiály, ve kterých je zabalen tento spotřebič, jsou uvedeny v kolektivním sběrném a recyklačním systému. Zamýšlíte-li se jich zbavit, použijte adekvátní veřejné kontejnery určené k recyklaci daného materiálu.
- Výrobek neobsahuje koncentrace nebo látky, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.

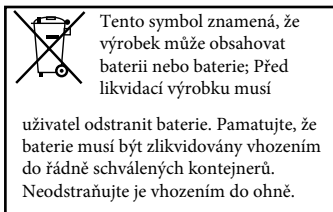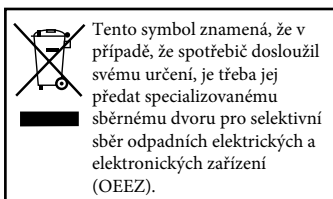

použitím izolační pásky, pak pokračujte v přerušení černého drátu a následnou izolací stejným způsobem (obr. 4).

- Bezpečně vyjměte baterii z pouzdra.

Tento spotřebič je v souladu se Směrnicí 2006/95/EU o nízkém napětí a se Směrnicí 2004/108/EU o elektromagnetické kompatibilitě.

### Jak vyjmout baterie z vnitřku zařízení:

Upozornění: Je důležité, aby před vyjmutím ze spotřebiče byly baterie úplně vybité.

### Chcete-li vyjmout baterie po uplynutí životnosti spotřebiče, postupujte následovně:

- Otevřete spodní plášť zařízení odšroubováním šroubu šroubovákem (obr. 2).
- Oddělte od sebe obě části těla zařízení (obr. 3).
- Identifikujte vodiče baterie a přerušte je (červený a černý). Abyste předešli riziku zkratu s možnou zbytkovou energií baterie, nejprve přerušte červený vodič, obtočte jej

**ZASTŘIHÁVAČ ZV1****Trim & Shave****Vážený zákazník,**

ďakujeme za zakúpenie výrobku značky TAURUS.

Vďaka použitým technológiám, dizajnu, výkonu a skutočnosti, že výrobok presahuje predpísané normy kvality, Vám môžeme s jeho používaním garantovať dlhú životnosť a spokojnosť.

**OPIS**

- A Hrebeňové nástavce
- B Strihacia hlava
- C Tlačidlo On / Off (zapnutie / vypnutie)
- D Kontrolka
- E Základňa na nabíjanie
- F Nabíjačka batérií
- G Zásuvka zariadenia
- H Zásuvka základne na nabíjanie
- I Čistiaci štetec

**Bezpečnostné upozornenia a varovania**

- Pred prvým spustením spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny a odložte si ich pre budúce použitie. Nedodržiavanie týchto pokynov môže mať za následok nehodu.

**Pracovné prostredie**

- Keď je spotrebič umiestnený do svojho stojanu, uistite sa, že povrch na ktorom je umiestnený, je stabilný.

**Elektrická bezpečnosť**

- Nepoužívajte spotrebič, ak sú sieťový kábel alebo zástrčka poškodené.  
- Pred zapojením spotrebiča do siete sa uistite, že napätie na technickom štítku spotrebiča zodpovedá sieťovému napätiu v domácnosti.

- Zástrčka nabíjačky spotrebiča musí byť správne a úplne zasunutá do zásuvky.

Nepreerábajte zástrčku. Nepoužívajte adaptéry.

- Prístroj používajte iba so špecifickou elektrickou zásuvkou / konektorom, dodávaným so spotrebičom.

- Ak spozorujete poškodenie plášťa spotrebiča, okamžite ho odpojte zo siete, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.

- Nepoužívajte spotrebič, ak spadol na zem, ak vykazuje viditeľné známky poškodenia alebo ak presakuje kvapalina.

- **UPOZORNENIE:** Údržbu spotrebiča vykonávajte iba, keď je suchý.

- Pri manipulácii so sieťovým káblom nepoužívajte násilie. Nikdy za sieťový kábel spotrebič nedvíhajte, neprenášajte ani ním spotrebič neodpájajte zo siete.

- Pri manipulácii so sieťovým káblom nepoužívajte násilie. Nikdy za sieťový kábel spotrebič nedvíhajte, neprenášajte ani ním nabíjačku batérie neodpájajte zo siete.

- Neobtáčajte sieťový kábel okolo spotrebiča

- Kontrolujte stav sieťového kábla.

Poškodený alebo zapletený kábel zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

- Ako dodatočnú ochranu elektrického prúdu pre spotrebič je odporúčané mať diferenciálne prúdové zariadenie s maximálnou citlivosťou 30mA. Požiadajte o radu príslušného dodávateľa.

- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti vody, ak je používaný a priamo pripojený k elektrickej sieti.

- Nemanipulujte so zástrčkou mokrymi rukami.

**Osobná bezpečnosť**

- Pred použitím spotrebiča zaistite, aby bola čepeľ na mieste správne uchytená.

- Počas prevádzky spotrebiča sa nedotýkajte jeho pohyblivých častí.

- Vyhňte sa kontaktu s kvapalinou uvoľnenou z batérie. V prípade kontaktu s očami ich dôkladne vypláchnite a vyhľadajte lekársku pomoc. Kvapalina vytečená z batérie môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.



### Obsluha a starostlivosť:

- Nepoužívajte spotrebič, ak jeho súčasti alebo príslušenstvo nie sú správne upevnené.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje tlačidlo pre zapnutie / vypnutie.
- Odpojte nabíjačku batérií od siete, ak sa nepoužíva, a pred vykonaním čistenia.
- Tento spotrebič je určený len pre použitie v domácnosti, nie pre profesionálne, priemyselné použitie.
- Tento spotrebič nie je hračka. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Tento spotrebič je určený pre použitie dospelými. Uistite sa, že tento výrobok nepoužívajú osoby so zdravotným postihnutím, deti alebo osoby nespôsobilé pre jeho používanie.
- Tento spotrebič uchovávajúte mimo dosahu detí a / alebo osôb so zníženými psychickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami.
- Udržujte spotrebič v dobrom stave. Kontrolujte, či nie sú pohyblivé časti vychýlené alebo zaseknuté, a uistite sa, že žiadna z častí nie je poškodená a nenastala žiadna z výnimočných situácií.
- Nikdy nenechávajte spotrebič pripojený k elektrickej sieti a bez dozoru.
- Nepoužívajte spotrebič na úpravu srsti domácich miláčikov a iných zvierat.
- Spotrebič bol výrobcom premazaný. Pre udržanie dobrého výkonu spotrebiča odporúčame pri každom čistení spotrebiča premazanie britov pár kvapkami oleja aplikovanými na konce britov, a potom spotrebič zapnúť na pár sekúnd.
- Batériu nabíjajte len s nabíjačkou dodávanou výrobcom. Nabíjačka, ktorá je vhodná pre nabíjanie len jedného typu batérie, môže spôsobiť výbuch alebo požiar v prípade použitia iných druhov batérií.
- Akékoľvek zneužitie alebo nedodržanie návodu na obsluhu má za následok stratu

záruky a zodpovednosti výrobcu za vzniknuté škody.

### Nabíjanie batérie

- Upozornenie: Po zakúpení spotrebiča nie je nová batéria úplne nabitá. Pred prvým použitím nabite batériu na maximum.
- Batériu nabíjajte pri izbovej teplote medzi 4 a 40°C.
- Zapojte nabíjačku (F) do elektrickej siete.
- Čas potrebný na úplné nabitie je 8 až 9 hodín. Nikdy sa nepokúšajte nabíjať batérie viac, než je potrebné (aj keď sa odporúča, aby sa po prvýkrát batéria nabíjala po dobu 12-14 hodín).
- Pripojte konektor (F) nabíjačky do konektora zásuvky v zadnej časti spotrebiča. Zásuvka sa nachádza na spodnej / v zadnej časti spotrebiča (G) a nabíjacej základne (H)
- Rozsvieti sa kontrolka indikujúca nabíjanie batérie nabíjačkou.
- Keď je batéria nabitá, odpojte nabíjačku zo zásuvky.



### Návod na obsluhu

#### Pred použitím:

- Uistite sa, že ste zo spotrebiča odstránili celý predajný obal.
- Pred použitím tohto výrobku úplne nabite batériu.
- Pripravte spotrebič podľa funkcie, ktorú chcete použiť.

#### Pripojenie hrebeňového nástavca:

- Uchopte z oboch strán hrebeňový nástavec, nasadte ho na brity a zatlačte na neho, kým nezapadne (obr. 1).
- Hneď ako budete chcieť nástavec vybrať, iba ho vytiahnite.

**Použitie:**

- Spotrebič je možné použiť ihneď pripojením k elektrickej sieti, ak boli batérie spotrebiča predtým nabité, alebo použitím na jeho batériu.
- Pred pripojením do siete, kompletne odviňte napájací kábel.
- Pripojte spotrebič k jeho konektoru a uistite sa, že je správne upevnený.
- Pripojte spotrebič k elektrickej sieti.
- Zapnite spotrebič pomocou tlačidla on / off.
- Rozsvieti sa kontrolka (D).

**Spotrebič ponúka na výber funkciu strihania alebo holenia.****Ako strihať vlasy:**

- Vyberte hrebeňový nástavec podľa dĺžky vlasov: # 1 (3 mm), # 2 (6 mm), # 3 (9 mm)
- Pripojte zvolený hrebeňový nástavec zatlačením k prístroju, kým nezapadne. Zuby nástavca smerujú od prístroja.
- Je vhodné začať s použitím hrebeňového nástavca s veľkými zubami (9 mm) aby sme získali skúsenosti so strihaním týmto prístrojom.
- Strihanie vykonávajte v opačnom smere rastu vlasov.
- Vždy sa uistite, že zuby hrebeňového nástavca sa pohybujú v smere, v ktorom sa pohybuje spotrebič.

**Ako sa oholiť:**

- Odstráňte hrebeňový nástavec zo spotrebiča. Podoprite hlavu holiaceho strojčeka proti koži. Natiahnete kožu voľnou rukou tak aby sa chĺpky postavili. Nevytvárajte príliš veľký tlak, uistite sa, že je koža napnutá, keď sa po nej pohybujete holiacim strojčekom. Pôsobením mierneho tlaku presuňte spotrebič do opačného smeru, proti smeru prirodzeného rastu vlasov.

**Potom, čo ste dokončili prácu so spotrebičom:**

- Vypnite spotrebič tlačidlom pre zapnutie / vypnutie.
- Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Vyčistite spotrebič.
- Poklepte povrchom hlavy holiaceho strojčeka o hladký povrch, aby ste odstránili všetky zvyšky z vlasov, očistíte štetcom a opláchnite vlažnou vodou.

**Údržba**

- Pred začatím čistenia, odpojte nabíjačku z elektrickej siete a počkajte, až vychladne.
- Očistite zariadenie vlhkou látkou s pár kvapkami čistiaceho prostriedku, a potom ho osušte.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá alebo kyslé či zásadité čistiace prostriedky, ako sú bieliadlá, a ani brúsne čistiace prostriedky.
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody ani do inej tekutiny, ani ho neumiestňujte pod tečúcu vodu.

**Opravy a výnimočné situácie**

- Ak prístroj nepracuje správne alebo je poškodený, kontaktujte autorizované servisné stredisko. Nepokúšajte prístroj rozoberať alebo sami opravovať, pretože to môže byť nebezpečné.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom alebo jeho autorizovaným servisom.

Pre výrobky EÚ verzie a / alebo ak to vyžaduje legislatíva Vašej krajiny:

### Ekológia a recyklácia výrobku

- Materiály, v ktorých je zabalený tento spotrebič, sú uvedené v kolektívnom zbernom a recyklačnom systéme. Ak sa ich zamýšľate zbaviť, použite adekvátne verejnú kontajnery určené na recykláciu daného materiálu.

- Výrobok neobsahuje koncentrácie alebo látky, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.



Tento symbol znamená, že v prípade, že spotrebič doslúžil svojmu určeniu, je potrebné ho odovzdať špecializovanému zbernému dvoru pre selektívny zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).



Tento symbol znamená, že výrobok môže obsahovať batériu alebo batérie; Pred likvidáciou výrobku musí

používateľ odstrániť batérie. Pamätajte, že batéria musí byť zlikvidovaná do riadne schválených kontajnerov. neodstraňujte ju vhođením do ohňa.

### Ako vybrať batérie z vnútra zariadenia:

Upozornenie: Je dôležité, aby pred vybratím batérií zo spotrebiča boli batérie úplne vybité.

### Ak chcete vybrať batérie po uplynutí životnosti spotrebiča, postupujte nasledovne:

- Odskrutkovaním skrutky skrutkovačom (obr. 2) otvorte spodný plášť zariadenia.
- Oddelte od seba obe časti tela zariadenia (obr. 3).
- Identifikujte vodiče batérie a prerušte ich (červený a čierny). Aby ste predišli riziku skratu s možnou zvyškovú energiou batérie,

najprv prerušte červený vodič, obtočte ho použitím izolačnej pásky, potom pokračujte v prerušení čierneho drôtu a následnou izoláciou rovnakým spôsobom (obr. 4).

- Bezpečne z púzdra vyberte batériu.

Tento spotrebič je v súlade so Smernicou 2006/95 / EÚ o nízkom napätí a so Smernicou 2004/108 / EÚ o Elektromagnetickej kompatibilitate.

#### Distributor:

Tauer Group a.s.  
Milady Horákové 4  
568 02 Svitavy  
[www.taugroup.cz](http://www.taugroup.cz)

**tauer**  
group